
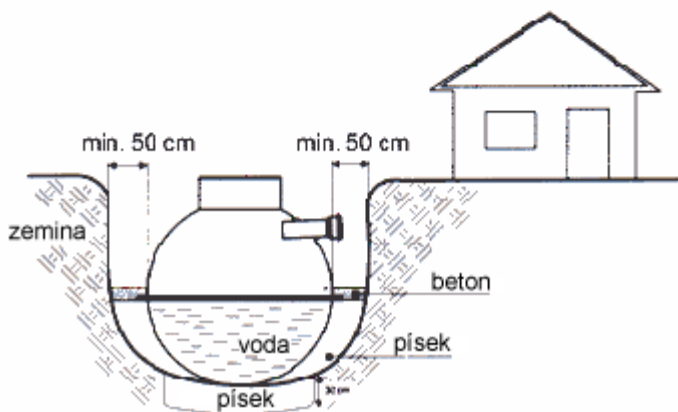
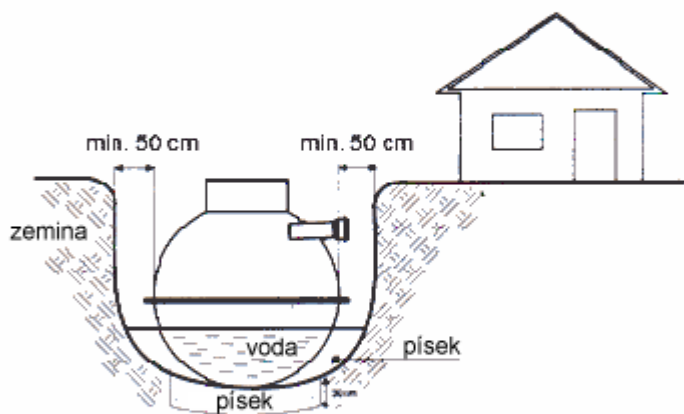


MONTÁŽNÍ POSTUP

Sklolaminátové jímky se usazují podle platných stavebních předpisů, musí se dodržovat minimální vzdálenost od obytných domů, hranic pozemků, cesty, studny aj. Konstrukce jímky je navržena jako samonosná, odpadá betonáž. Během usazování je nutno dodržovat následujícího postupu.

Pracovní postup pro ukládání jímek do výkopu

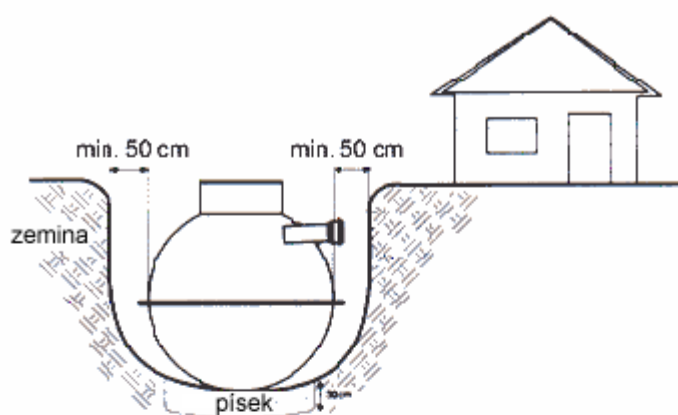

1. Vykopeme jámu pro jímku i přívodní trubku. Šířka a délka jámy musí být z každé strany min. o 0,5 m větší, než jsou maximální rozměry jímky.
2. Jáma pro přívodní trubku musí být dostatečně velká, aby přívodní trubka byla vedena do spádu.
3. Ve stěnách a na dně výkopu nesmí být žádné těžké předměty a velké a ostré, kameny, které by mohly mechanicky poškodit jímku.
4. Na dně výkopu nasypeme písek, vytvoříme 40 cm pískové lože.
5. **POZOR!** Na zásypy nelze používat zmrzlou zeminu. Nelze též pokládat jímky na promrzlé nebo nezhuštěné lože.
6. Usadíme jímku a napustíme vodou do $\frac{1}{4}$, zasypeme pískem do stejné výšky a zhuštíme.
7. Napustíme vodu do $\frac{1}{2}$, opět zasypeme pískem a zhuštíme.
8. Při vysoké spodní vodě je nutné udělat sponu z polosuchého betonu o šířce 50cm a hloubce 15 cm kolem jímky nad hranou spojující obě poloviny.
9. Napustíme vodu do $\frac{3}{4}$, zasypeme pískem a zhuštíme.
10. **POZOR!** Zасыпávání musí být rovnoměrné. V průběhu hutnění je nutné udržovat výkop bez vody.
11. Zасыпeme výkop pískem zhuštíme a zasypeme zeminou.
12. Odčerpáme vodu.
13. Přiložíme víko na průlez.